

Microwave Grill


Helpoin tapa valmistaa grilliruokaa kotona. Yksinkertaista, nopeaa ja siistää: herkullista grillausta!

Mikrogrillin materiaali pidättää itseensä mikroaallojen sähkömagneettista energiaa ja muuttaa sen lämmöksi, joka siirtyy metallilevyihin. Grillaten voit valmistaa nopeasti terveellistä ja maukasta ruokaa ja saat aikaan rapeita annoksia: lihaa, kasviksia, volleleipiä, piirakoita, pizzaa... Valmistus kestää mikroaaltouunissa vain muutaman minuutin säilyttäen elintarvikkeiden maun ja laadun.

Varoitukset

1. Käytä Microwave Grill -mikrogrillin alla lautasta, jonka halkaisija on vähintään 28 cm. 2. Pese tuote ennen ensimmäistä käyttökertaa. 3. Älä käytä pesemiseen karheita pesusieniä, hankaavia tuotteita tai teräviä välineitä. 4. Varmista, että Microwave Grill on puhdas ja kuiva ennen käyttöä. 5. Varmista, että siikoniakahvojen sisäpuoli on puhdas, kuiva ja vapaa ruoasta ennen esilämmitystä, jotta Microwave Grill ei vaurioidu käytön aikana. 6. Varmista, että metallilevyt on kiinnitetty hyvin siikoniakahvoilla. 7. Älä koskaan käytä tuotetta, jos sen käytön aikana lentää kipinöitä, syntyy valokaari tai ilmenee muita häiriöitä. 8. Älä käytä tuotetta, jos sen sisällä on syttyvää nestettä. 9. Älä käytä tuotetta uuneissa tai sellaisissa laitteissa, joissa se joutuisi avotulen läheisyyteen. 10. Esilämmitä Microwave Grill -mikrogrilliä jokaisella käyttökerralla 3 minuutin ajan enintään 900 W:n teholla. 11. **Älä koskaan esilämmitä Microwave Grill -mikrogrilliä yli 3 minuutin ajan.** 12. **Älä käytä yli 900 W:n mikroaaltotehoa.** 13. Älä käytä mikroaaltouunin grilli- tai kiertoilmatoiminnon kanssa. 14. Käytä vain mikroaaltouunissa, jossa on pyörivä lautanen. Varmista, että lautanen pyörii. 15. Tuotteen on annettava jäähtyä käyttökertojen välillä. 16. Tuotetta saa käyttää enintään 20 minuutin ajan kerrallaan. 17. Älä täytä liian täyteen tai laita tuotteeseen nesteitä, jotka voivat vuotaa reunan yli. Levitä ruoka-ainekset alustalle tasaisesti. 18. Pidä tuotetta aina silmällä käytön aikana. 19. Microwave Grill on käytön jälkeen KUUMA; se voi sisältää erittäin kuumaa nestettä. Käytä uunikintaita ottaessasi tuotetta mikroaaltouunista ja pidä tuote vaakasuorassa. 20. Anna jäähtyä ennen pesua ja säilytystä. 21. Irrota kahvat ennen astianpesukoneessa pesua tai käsinpesua. Aseta tuote ilman kahvoja varovasti astianpesukoneen ylätasolle. 22. Kuivaa levyt välittömästi pesun jälkeen, kiinnittäen erityistä huomiota sisäreunoihin. 23. **LĒKUE ei ole vastuussa** tuotteen väärinkäytöstä eikä suorista tai epäsuorista henkilövahingoista, joiden syynä on Microwave Grill -mikrogrillin puutteellinen huolto.

Aloitetaan!

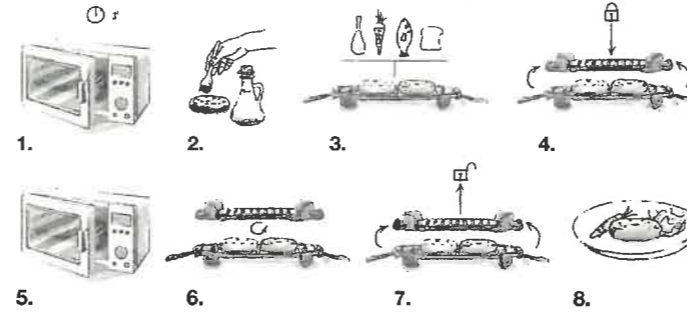

1. Esilämmitä mikrogrilliä mikroaaltouunissa **3 minuutin ajan (900 W)** ennen kuin lisäät siihen elintarvikkeita. Ole varovainen, kun otat tuotteen pois mikroaaltouunista, sillä levyt ovat kuumat.
2. Levitä ruoan pinnalle hiukan öljyä parhaan tuloksen saamiseksi. Käytä sutia, jotta öljyä ei tule liikaa.
3. Aseta ruoka alalevyille.
4. Aseta ylälevy päälle ja yhdistä levyt sivuissa olevilla siikoniakahvoilla. Ruoka jää painuksiin kahden levyn väliin.
5. Pane mikrogrilli mikroaaltouuniin. Mikrogrillin on oltava tasaisella pinnalla.
6. Noudata näissä resepteissä elintarvikkeille määritettyjä kypsennysohjeita ja -aikoja. Jotkin elintarvikkeet ja reseptit edellyttävät kääntämistä kypsennyksen aikana. Poista tällöin ylimääräinen neste ennen kuin panet mikrogrillin takaisin mikroaaltouuniin.
7. Ota mikrogrilli varovasti pois mikroaaltouunista: grilli on kuuma. Pidä grilli vaakasuorassa, jotta elintarvikkeen nesteet eivät läiky.
8. Irrota varovasti mikrogrillin ylälevy. Älä käytä tarjoilemisessa metallisia välineitä, sillä ne voivat vaurioittaa levyä. **Hyvää ruokahalua!**