

Русский

Готовьте веганские и вегетарианские тефтели идеально круглой формы или полезные закуски в виде маленьких шариков — быстро и чисто.

Порядок использования

1. Приготовьте тесто, смешав ингредиенты по своему вкусу или следуя нашим рецептам. 2. Поместите тесто с помощью лопатки в углубления формы. 3. Совместите крышку с углублениями, где находится тесто. 4. Слегка надавите, чтобы полностью закрыть форму. 5. Снимите крышку и поднимите корпус формы, в которой находятся шарики, отделив его от основы. 6. Осторожно переверните форму, чтобы высвободить шарики. Теперь можно готовить дальше или подавать на стол!

Рекомендации

1. Вымойте изделие перед первым использованием. 2. При мытье форм не используйте металлические мочалки и абразивные средства. 3. Не ставить в микроволновую печь. 4. В посудомоечной машине помещайте изделие на верхнюю решетку.

Dansk

Hurtig og nem tilberedning af perfekte vegane-/vegetarfrakadeller, eller nogle små runde og sunde snacks.

Brugsanvisning

1. Tilbered din masse ved at blande dine foretrukne ingredienser eller ved at følge vores opskrifter. 2. Fyld massen i produktets fordybninger ved hjælp af en spatel. 3. Sæt låg på de fyldte fordybninger. 4. Tryk forsigtigt indtil produktet er helt lukket. 5. Løft låget og adskil produktets bund, hvor kuglerne sidder. 6. Vend det forsigtigt om for at frigøre kuglerne. Klar til at spise eller tilberede!

Anbefalinger

1. Vask produktet, før det tages i brug. 2. Formen må ikke vaskes af med skuresvampe eller rengøres med ridende produkter. 3. Må IKKE sættes i mikrobølgeovn. 4. Aseta tuote pesua varten astianpesukoneen ylätasolle.

Suomalainen

Valmista nopeasti ja siististi täydelliset vegeani- ja kasvispullat tai terveelliset välipalaset pikkuisina palloina.

Käyttötapa

1. Valmista taikina sekoittamalla haluamasi ainesosat tai käytä reseptejämme. 2. Lisää taikina lastan avulla tuotteen syvennyksiin. 3. Aseta kansi taikinalla täytettyjen syvennysten päälle. 4. Paina kevyesti, kunnes tuote on täysin kiinni. 5. Nosta kansi ja irrota pohja tuotteen rungosta, jossa kasvispullat ovat. 6. Käännä varovasti, niin kasvispullat irtoavat. Valmista syötäväksi tai kypsennettäväksi!

Suositukset

1. pese tuote ennen käyttöä. 2. Älä käytä pesussa kerkettä tai hankaavia tuotteita. 3. ÄLÄ käytä mikroaaltouunissa. 4. Ved rengøring i opvaskemaskine stilles produktet i den øverste bakke.

中国

使用方法

1. 将你所想要的食材或按照我们的食谱准备混合成一个团状。2. 以刮勺将混合成团的食材放入产品的洞口。3. 将盖子与放有食材的洞口密合。4. 轻轻地施加压力直至产品完全地闭合。5. 掀开盖子并将有丸子的产品底部与产品身体分开。6. 小心地将底部翻转以取出丸子。这样就准备好可以食用或烹调了!

使用建议

1. 在使用前先清洗本品。2. 洗涤时请不要使用丝瓜茸或其他摩擦类产品。3. 请勿放入微波炉。4. 在洗碗机中将产品放入上部托盘。

Modo de Uso

Instruction

Mode d'emploi


1.



2.



3.

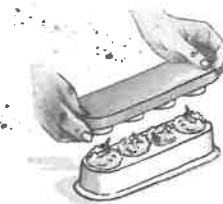

4.



5.

